

# Manual de uso y cuidado

Modelo JES1643SFE

Lea cuidadosa y completamente este manual





- Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de instalar y operar el horno y consérvelas para una referencia futura.
- Anote en el espacio de abajo, el número de serie que se encuentra en la placa de especificaciones de su horno.

Número de serie:

# PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA A LA ENERGIA DE MICROONDAS

- No trate de operar este horno con la puerta abierta ya que la operación con la puerta abierta puede resultar en exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no anular ni manipular indebidamente los entrecierres de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que basura o residuos de limpiador se acumulen en las superficies que sellan.
- 3. No opere el horno si se encuentra dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre apropiadamente y que no existan daños en:
  - a. La puerta (abolladuras).
  - b. Bisagras y seguros (rotas o sueltas).
  - c. Sellos de la puerta y superficies que sellan.
- El horno no debe ser ajustado ni reparado por ninguna persona excepto el personal calificado del servicio.

### Índice

Precauciones para evitar una posible
exposición excesiva a energía de microondas
2
Instrucciones importantes de seguridad 3
Guía de instalación5
Instrucciones de conexión a tierra5
Guía de utensilios6
Técnicas de cocción
Partes 8
Panel de controles
Instrucciones de operación 10
Ajustando el reloj 10
Programa de cocción10
Programando el timer 10
Asar (GRILL) 11
Descongelado rápido (SPEED DEFROST) 11
Descongelar por peso (WEIGHT DEFROST) .12
Cocinando en etapas
200aa. 20 200pa0

Bloqueo de seguridad	13
Menú automático (AUTO MENU)	13
Palomitas de maíz (POP CORN)	13
Papas (POTATO)	13
PIZZA	14
Bebidas (BEVERAGE)	14
Cena congelada (FROZEN DINNER)	14
Recalentar (REHEAT)	14
impieza y cuidado	15
specificaciones de su horno de microc	ndas
	16
Servicio	17
Póliza de garantía	18

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



# ⚠ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR QUEMADU-RAS, CHOQUE ELÉCTRICO, INCENDIO Y LESIONES A LAS PERSONAS O UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS MICROONDAS:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Lea y siga las "Precauciones para evitar una posible exposición excesiva a la energía de microondas" en la página anterior.
- Este aparato debe estar aterrizado. Conéctelo únicamente a un contacto apropiadamente aterrizado. Consulte las "Instrucciones de conexión a tierra".
- Instale o ubique este aparato de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Algunos productos como huevos enteros y contenedores sellados, por ejemplo frascos cerrados, pueden explotar y no deben ser calentados en este horno.
- Use este aparato solamente con el propósito descrito en este manual. No use químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o deshidratar alimentos. No está diseñado para un uso industrial ni de laboratorio.
- Como con cualquier aparato, se requiere una supervisión cercana cuando es usado
- Para reducir el riesgo de fuego en la cavidad del horno:
- No caliente de más los alimentos. Vigile cuidadosamente el aparato si se coloca papel, plástico u otros materiales combustibles en su interior para facilitar la cocción.
- Antes de colocar bolsas dentro del horno. retire los alambres cubiertos de plástico de las bolsas de papel o plástico.

- Si los materiales dentro del horno se incendian, mantenga la puerta del horno cerrada, apaque el horno, y desconecte el cordón eléctrico o interrumpa el suministro de energía desde el panel de fusibles o de disyuntores de circuito.
- No use la cavidad del horno para almacenar. No deje productos de papel, utensilios para cocinar ni alimentos en la cavidad del horno cuando no lo esté usando.
- Los líquidos como el agua, café o té pueden calentarse más allá de su punto de ebullición sin que parezca que hierven, debido a la tensión superficial de los líquidos. Un burbujeo o ebullición visible al sacar el contenedor del horno de microondas no está siempre presente. ESTO PUEDE RESUL-TAR EN LÍQUIDOS MUY CALIENTES HIRVIEN-DO REPENTINAMENTE CUANDO SE INTRO-DUCE UNA CUCHARA O UTENSILIO EN ELLOS. Para reducir el riesgo de lesiones a las personas:
- No sobrecaliente los líquidos.
- Mezcle los líquidos antes y a mitad del proceso de calentamiento.
- No use contenedores de paredes rectas que tienen cuellos angostos.
- Después de calentarlo, permita que el contenedor repose en el horno de microondas durante un periodo corto de tiempo antes de sacarlo.
- Use cuidado extremo cuando introduzca una cuchara u otro utensilio en el contenedor.
- No caliente aceite ni grasa en el horno de microondas para freír alimentos. Es difícil controlar la temperatura de la grasa en el horno de microondas.

- Antes de cocinarlos, pinche los alimentos que tienen una piel gruesa como las papas, calabazas enteras, manzanas y nueces.
- El contenido de las mamilas y de frascos con alimento para bebés debe ser revuelto o agitado y debe revisarse la temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras.
- Los utensilios para cocinar pueden calentarse debido al calor transferido por los alimentos calientes. Puede ser necesario usar guantes para horno para manejar los utensilios.
- No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.
- No guarde ni use este aparato en exteriores. No use este producto cerca de agua, por ejemplo cerca de un fregadero, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o similares.
- No opere este aparato si el cordón eléctrico o la clavija están dañados, si no está trabajando apropiadamente o si se ha dañado o caído.

- No sumerja el cordón eléctrico ni la clavija en agua. Mantenga el cordón eléctrico alejado de superficies calientes. No deje que el cordón eléctrico cuelgue sobre la orilla de una mesa o cubierta de cocina.
- Solamente use termómetros que estén diseñados específicamente para hornos de microondas.
- No opere ningún producto que genere calor o que esté hecho para cocinar, por debajo de este aparato.
- Asegúrese de que la charola de vidrio y el anillo con ruedas estén en su sitio cuando usted opera del horno.
- Este aparato debe recibir servicio de personal calificado de servicio solamente. Contacte a su Centro de Servicio más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- Cuando limpie las superficies de la puerta y marco del horno que se unen al cerrar la puerta, use solamente jabones o detergentes suaves, no abrasivos y aplíquelos con una esponja o trapo suave.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### Guía de instalación

- Asegúrese de que todo el material de empaque haya sido removido del interior del
- Revise el horno buscando daños como por ejemplo una puerta desalineada o doblada, sellos de la puerta dañados y daños a las superficies que sellan, bisagras de puerta y entrecierres rotos o sueltos y abolladuras en el interior de la cavidad y en la puerta. Si encuentra algún daño, no opere el horno, contacte al personal calificado de servicio.
- Este horno de microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable lo suficientemente fuerte para soportar su peso junto con los alimentos más pesados que podría introducir en él.
- No coloque el horno en un lugar en donde se generen calor y/o humedad, en donde exista un nivel alto de humedad ni cerca de materiales combustibles.

- Para obtener una correcta operación, el horno debe tener un flujo de aire suficiente. Deje 20 cm de espacio por encima del horno, 10 cm hacia atrás y 5 cm hacia ambos lados. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato. No retire las patas del hor-
- No opere el horno si la charola de vidrio, el soporte con ruedas y la flecha no están en su posición apropiada.
- Asegúrese de que el cordón eléctrico no esté dañado y que no pase por debajo del horno ni encima de superficies calientes o filosas.
- El contacto eléctrico que alimenta al horno debe estar en un lugar accesible para que pueda desconectarse fácilmente en caso de una emergencia.

### Instrucciones de conexión a tierra

Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de sufrir un choque eléctrico proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica.

ADVERTENCIA: EL USO IN-APROPIADO DE LA CLAVIJA CON CONEXIÓN A TIERRA PUEDE RESULTAR EN RIESGO DE SUFRIR UN CHOQUE ELÉCTRICO.

Consulte a un electricista calificado o persona de servicio si no ha comprendido por completo las instrucciones de conexión a tierra, o si duda que el aparato esté apropiadamente aterrizado.

Si está considerando usar una extensión eléctrica decidase por una de las siguientes dos opciones:

- Use una extensión eléctrica de 3 cables que tenga una clavija de 3 patas para conectar a tierra y un contacto de 3 ranuras que acepte la clavija del aparato. La clasificación eléctrica marcada en la extensión debe ser igual o más grande que la clasificación eléctrica del aparato, ó...
- No use una extensión eléctrica. Si el cordón eléctrico del aparato es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un contacto cerca del aparato.

#### Requerimientos eléctricos

Los requerimientos eléctricos son 120 Volts 60 Hertz de corriente alterna y 20 A Es recomendable que se suministre un circuito separado para alimentar al horno de microondas exclusivamente. El horno está equipado con una clavija de conexión a tierra de 3 patas. Debe conectarse a un contacto de pared que esté apropiadamente instalado y aterrizado.

**Importante:** Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.

#### Cordón eléctrico

- Se incluye un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cordón largo.
- Hay juegos de cordones eléctricos más largos o extensiones eléctricas que pueden usarse si se tiene cuidado al hacerlo.

- Si se usa un cordón eléctrico largo o una extensión eléctrica entonces:
  - La clasificación eléctrica marcada del cordón o extensión eléctrica debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
  - La extensión eléctrica debe estar fabricada con un cordón de 3 cables tipo conexión a tierra y debe acomodarse de manera que no cuelgue de la cubierta o mesa de donde pueda ser jalada por los niños o pueda causar un tropiezo accidental.

#### Notas:

Si usted tiene dudas acerca de la conexión a tierra o acerca de las instrucciones eléctricas, entonces consulte a un electricista calificado o a una persona del servicio.

Ni el fabricante, ni el distribuidor pueden aceptar responsabilidad alguna por daños al horno o por lesiones personales resultado de no acatar los procedimientos de conexión eléctrica.

#### Interferencia de radio o televisión

Si se produce interferencia causada por el horno de microondas sobre su radio o televisor, revise que el horno se encuentre en un circuito diferente, reubique el radio o televisor tan lejos como le sea posible del horno o revise la posición y señal de la antena receptora.

#### Guía de utensilios

Esta sección enlista los utensilios que se pueden usar en el horno de microondas, cuáles tienen un uso limitado para periodos cortos, y cuáles no deben usarse en el horno de microondas.

### Recomendados

**Platón dorador para microondas:** Úselo para dorar el exterior de alimentos pequeños como bisteces, chuletas, o pastelillos. Siga las instrucciones incluidas con su platón.

Película plástica para microondas: Úsela para retener el vapor. Deje una pequeña abertura para que escape un poco de vapor y evite colocar la película directamente sobre los alimentos.

Toallas de papel y servilletas: Uselos para calentar y cubrir durante periodos cortos; éstos absorben el exceso de humedad y evitan las salpicaduras. No use toallas de papel recicladas, que pueden contener metal y por lo tanto incendiarse.

Tazones y platones de vidrio y de vidrio-cerámica: Uselos para calentar o cocinar.

Platos y tazas de papel: Úselos para calentar durante periodos cortos a temperaturas bajas. No use papel reciclado, que puede contener metal y por lo tanto incendiarse.

**Papel encerrado:** Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras.

**Termómetros:** Use solamente aquellos marcados "Seguro para microondas" y siga las instrucciones. Revise los alimentos en varios lugares. Pueden usarse termómetros convencionales en los alimentos cocinados con microondas una vez que han sido retirados del horno.

#### Uso limitado

Papel aluminio: Use cintas delgadas de papel aluminio para evitar que las áreas expuestas se cocinen de más. El usar demasiado papel aluminio puede dañar su horno, por lo tanto sea cuidadoso. Debe mantenerse una distancia mínima de 2,6 cm entre el papel aluminio y las paredes interiores de la cavidad del horno.

### Cerámica, porcelana, y trastes de barro:

Úselos si están marcados "Seguro para microondas". Si no es así, entonces pruébelos para asegurarse de que puedan usarse con seguridad.

**Plástico:** Úselo solamente si está marcado "Seguro para Microondas". Otros plásticos pueden derretirse.

#### No recomendados

**Frascos y botellas de vidrio:** El vidrio normal es demasiado delgado para ser usado en el microondas. Puede astillase causando daños y lesiones.

**Bolsas de papel:** Son un riesgo de incendio, a excepción de las bolsas para palomitas de maíz las cuales están diseñadas para usarse en el microondas.

**Platos y tazas de espuma:** Pueden derretirse y dejar un residuo dañino sobre los alimentos.

Contenedores de alimentos hechos de plástico: Los contenedores como por ejemplo los tubos de margarina pueden derretirse en el microondas.

**Utensilios de metal:** Pueden dañar su horno. Retire todo el metal antes de cocinar.

#### Prueba de utensilios

Si usted desea saber si un plato es seguro para usarse en el horno de microondas, coloque el plato vacío en el horno de microondas y póngalo en operación en el nivel de potencia alto durante 30 segundos. Un plato que se calienta demasiado no debe usarse.

#### Técnicas de cocción

Su horno de microondas facilita la labor de cocinar, siempre y cuando usted tenga estas consideraciones en mente:

Mezclar: Mezcle los alimentos como los guisados y los vegetales mientras los cocina para distribuir uniformemente el calor. Los alimentos colocados en la parte exterior del platón absorben mayor energía y se calientan más rápidamente, entonces mezcle del exterior hacia el centro. El horno se apaga cuando usted abre la puerta para mezclar sus alimentos.

Acomodar: Acomode los alimentos de formas irregulares como las piezas de pollo o chuletas, colocando las partes más gruesas y carnosas hacia el exterior del platón en donde reciben mayor energía de microondas. Para evitar cocinar de más los alimentos, coloque las áreas delicadas, como por ejemplo las puntas de los espárragos, hacia el centro del platón.

**Proteger**: Proteja los alimentos con tiras delgadas de papel aluminio para evitar que se cocinen de más. Las áreas que necesitan ser protegidas incluyen las puntas de las alas de las aves, los extremos de las patas de las aves, y las esquinas de los platones cuadrados para hornear. Use pequeñas cantidades de papel aluminio. Las cantidades grandes pueden dañar su horno.

Voltear: Voltee los alimentos a la mitad de la cocción para exponer todas las partes a la energía de las microondas. Esto es especialmente importante con alimentos grandes como por ejemplo los asados.


Tiempo de reposo: Los alimentos cocinados en el horno de microondas acumulan calor interno y continúan cocinándose por unos pocos minutos después de que el calentamiento se detiene. Permita que los alimentos reposen hasta que estén cocinados completamente, especialmente alimentos como pasteles y vegetales enteros. Los asados necesitan este tiempo para completar su cocción al centro sin que se cocinen de más en las áreas exteriores.

Todos los líquidos, como por ejemplo la sopa o el chocolate caliente, deben mezclarse cuando la cocción ha sido completada. Permita que los líquidos reposen un momento antes de servirlos.

Cuando caliente alimento para bebés, mézclelo bien después de retirarlo del horno y pruebe la temperatura antes de servirlos.


Agregar humedad: La energía de microondas es atraída hacia las moléculas de agua. Los alimentos que no son uniformes en su contenido de humedad deben cubrirse o permitir que reposen de manera que calor se disipe uniformemente. Agregue una pequeña cantidad de agua a los alimentos secos para ayudarlos a cocinar.

# Partes

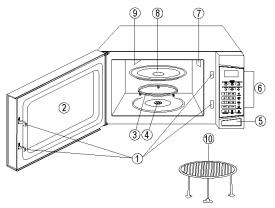

- 1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
- 2. Ventana del horno
- 3. Anillo con ruedas
- 4. Flecha
- 5. Botón para liberar la puerta
- 6. Panel de controles
- 7. Guía de ondas (no retire la placa de mica que la cubre)
- 8. Charola de vidrio
- 9. Calentador del asador
- 10. Parrilla metálica

#### Panel de controles

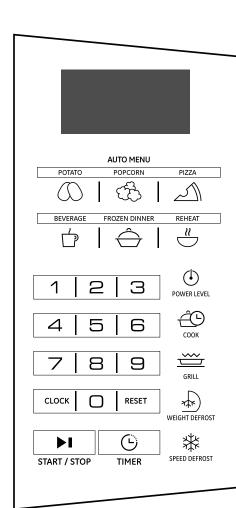

#### Pantalla

Muestra el tiempo de cocción, potencia, indicadores y la hora actual.

#### Menú Automático (AUTO MENU)

Ajustes prestablecidos para cocinar alimentos populares.

#### Botones numéricos

Presiónelos para ingresar tiempos y cantidades.

#### POTENCIA (POWER LEVEL)

Úselo para programar un nivel de potencia diferente a alto.

#### COCINAR (COOK)

Úselo para cocinar en etapas. Permite cocinar automáticamente con varios niveles de potencia y tiempos.

#### ASAR (GRILL)

Presiónelo para programar la función de asar

# DESCONGELAR POR PESO (WEIGHT DEFROST)

Descongelado programado basado en el peso de los alimentos.

### **DESCONGELADO RÁPIDO (SPEED DEFROST)**

Alterna tiempos de calentamiento y de reposo para descongelar rápida y efectivamente sus alimentos.

#### **RELOJ (CLOCK)**

Presione este botón para ajustar la hora del reloj.

### **CANCELAR (RESET)**

Borra toda la información ingresada previamente

#### INICIO/DETENER (START/STOP)

Presiónelo para iniciar o detener un programa de cocción.

#### **TIMER**

Opera independientemente, aún cuando hay un programa de cocción en proceso.

# Instrucciones de operación

### Señales sonoras durante la programación

- Una señal: El horno ha aceptado el ingreso de información.
- Dos señales: El horno no ha aceptado el ingreso de información. Revise y trate de nuevo.

### Ajustando el reloj

- 1. Presione el botón RELOJ (CLOCK) una sola vez.
- 2. Use los botones numéricos para ingresar la hora correcta del día.
- 3. Presione el botón RELOJ (CLOCK) de nue-

Nota: Este es un reloj de 12 horas. Si usted desea ajustar el reloj más tarde, cuando el horno está encendido, entonces presione CANCELAR (RESET).

# Ingresando un programa de cocción

- Use los botones numéricos para programar un tiempo de cocción. Usted puede establecer un tiempo de cocción desde un segundo hasta 99 minutos con 99 segundos.
- 2. Presione el botón POTENCIA (POWER LEVEL) una sola vez.
- 3. Use los botones numéricos para seleccionar un nivel de potencia.
- 4. Presione INICIO/DETENER (START/STOP) para comenzar a cocinar.

Presione	e Potencia	Botón	Potencia
1, 0	100% (100)	5	50% (50)
9	90% (90)	4	40% (40)
8	80% (80)	3	30% (30)
7	70% (70)	2	20% (20)
6	60% (60)	1	10% (10)
		0	0% (0)

Nota: Durante la cocción, usted puede presionar POTENCIA (POWER LEVEL) para que la pantalla muestre el nivel de potencia actual.

### Programando el timer

- 1. Presione el botón TIMER.
- 2. Ingrese la cantidad de tiempo que usted desea contar presionando los botones numéricos.
- 3. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

#### Motae.

- Puede verse la cuenta regresiva antes de que el reloj o el tiempo de cocción regresen a la pantalla.
- Para cancelar el timer durante el proceso de conteo, presione TIMER y después CAN-CELAR (RESET).
- El tiempo máximo que puede programarse es de 99 minutos con 99 segundos.

#### Asar (GRILL)

Asar es particularmente útil para rebanadas delgadas de carne, bisteces, chuletas, kebabs, embutidos, etc.

Es muy apropiado también para sandwiches calientes o platillos al gratín. El tiempo de cocción máximo para la función asar es de 99 minutos con 99 segundos.

Suponga que desea asar durante 12 minutos:

- 1. Abra la puerta y coloque los alimentos dentro del horno.
- 2. Presione el botón ASAR (GRILL) una sola vez.
- Presione los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción.
- 4. Presione INICIO/DETENER (START/STOP).

# DESCONGELADO RÁPIDO (SPEED DEFROST)

- Presione el botón DESCONGELADO RÁPIDO (SPEED DEFROST).
   Después de programar DESCONGELADO RÁPIDO, el horno de microondas puede
- 2. Ingrese el tiempo deseado para descongelar presionando los botones numéricos.
- 3. Presione INICIO/DETENER (START/STOP). Notas:
- El tiempo máximo que puede programarse es de 99 minutos con 99 segundos.
- Una vez que el tiempo programado concluye, se escuchan señales sonoras y la pantalla muestra la palabra "END" (Fin). Presione cualquier botón o abra la puerta del horno para borrar la palabra END (Fin) de la pantalla y comenzar otra función.
- Después de programar DESCONGELADO RÁPIDO, el horno de microondas puede programarse para que continúe automáticamente con la cocción en una o en dos etapas:
- Para DESCONGELADO RÁPIDO y cocinar en una sola etapa, siga los pasos anteriores y antes de presionar INICIO/DETENER (START/STOP), presione el botón COCINAR (COOK), ingrese el tiempo deseado de cocción así como el nivel de potencia y entonces presione INICIO/DETENER (START/STOP).
- Para DESCONGELADO RÁPIDO y cocinar en dos etapas, siga los pasos anteriores y antes de presionar INICIO/DETENER (START/STOP), ingrese el programa de cocción de dos etapas.
- Durante la cocción, el horno hará una pausa como recordatorio para permitirle voltear sus alimentos. Voltee sus alimentos y presione el botón INICIO/DETENER (START/ STOP) para continuar.

### DESCONGELAR POR PESO (WEIGHT DEFROST)

- 1. Presione el botón DESCONGELAR POR PESO (WEIGHT DEFROST).
- 2. Ingrese el peso presionando los botones del teclado numérico.
- 3. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

#### Notas:

- El peso debe ingresarse en libras y onzas. El peso en onzas inferior a 10 debe estar precedido por un 0. Si la etiqueta proporciona el peso en libras solamente, convierta la fracción de libra a onzas usando el cuadro de conversión. El peso máximo que puede ingresar es de 5 libras 16 onzas.
- Voltee los alimentos cuando escuche los tonos y presione INICIO/DETENER (START/ STOP) para continuar con el procedimiento.
- Una vez concluido el tiempo total de descongelado, escuchará unos tonos y la pantalla mostrará la palabra "END" (Fin). Presione cualquier botón o abra la puerta para borrar la palabra "END" de la pantalla y poder continuar con otra función.

Convirtiendo fracciones de libra en onzas y gramos

Fracción de libra	Onzas	Gramos
Menos de 0,03	0	0
0,03 a 0,09	1	28
0,10 a 0,15	2	57
0,16 a 0,21	3	85
0,22 a 0,27	4	113
0,28 a 0,34	5	142
0,35 a 0,40	6	171
0,41 a 0,46	7	198
0,47 a 0,53	8	227
0,54 a 0,59	9	255
0,60 a 0,65	10	284
0,66 a 0,71	11	312
0,72 a 0,78	12	340
0,79 a 0,84	13	368
0,85 a 0,90	14	400
0,91 a 0,97	15	425
arriba de 0,97	Pasa a la siguiente libra	

### Cocinando en etapas

Usted puede programar hasta 3 etapas si incluye el descongelado rápido; de lo contrario podrá programar solamente 2 etapas de cocción con microondas.

Suponga que desee cocinar con microondas al 80% de potencia para la primera etapa y al 50% para la segunda etapa, entonces procedería como sique:

- 1. Abra la puerta, coloque los alimentos dentro del horno de microondas y cierre la puerta.
- 2. Ingrese el tiempo de cocción.
- 3. Presione una sola vez el botón POTENCIA (POWER LEVEL).
- Use los botones numéricos para establecer el nivel de potencia (80% según nuestro ejemplo) para la primera etapa de cocción.

- 5. Presione el botón COCINAR (COOK).
- 6. Ingrese el tiempo de cocción para la sequnda etapa.
- 7. Presione una sola vez el botón POTENCIA (POWER LEVEL).
- Use los botones numéricos para establecer el nivel de potencia (50% según nuestro ejemplo) para la segunda etapa de cocción.
- 9. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

Nota importante: DESCONGELADO RÁPIDO (SPEED DEFROST) puede programarse únicamente como primera etapa. El descongelado rápido y la cocción por microondas son las únicas funciones que pueden programarse para cocinar en etapas.

### Bloqueo de seguridad del teclado

El bloqueo de seguridad evita que los niños operen sin supervisión el horno de microondas

Para activarlo, en el modo de espera de ingreso de información, presione sin soltar el

botón CANCELAR (RESET) durante 3 segundos. La pantalla muestra la palabra "LOCK" (BLOOUEAR).

Para desactivarlo, presione el botón CANCE-LAR (RESET) durante 3 segundos. El indicador "LOCK" (BLOQUEAR) desaparece de la pantalla

# Funciones Menú automático (AUTO MENU)

Las funciones Menú automático le permiten cocinar o recalentar alimentos automáticamente sin la necesidad de ingresar niveles de potencia ni tiempos de cocción.

Para porciones pequeñas, simplemente presione el botón correspondiente. Para porciones más grandes, presione dos veces el botón correspondiente.

Las funciones CENA CONGELADA (FROZEN DINNER), PAPAS (POTATO) y BEBIDAS (BEVERAGE) le permiten cocinar varias cantidades del mismo alimento. Simplemente presione el botón correspondiente una sola vez, la pantalla muestra las palabras ENTER AMT (INGRESE CANTIDAD). Ingrese la cantidad de porciones y comience a cocinar.

# PALOMITAS DE MAÍZ (POPCORN)

- 1. Presione el botón PALOMITAS (POPCORN) una sola vez.
- La pantalla muestra la palabra "CODE" (CÓDIGO) y el tiempo de cocción. La función PALOMITAS programa automáticamente el tiempo para cocinar una bolsa de 3,5 onzas (100 gramos) de palomitas de maíz para cocinar en hornos de microondas.
- 3. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

Nota: para modificar el tiempo de cocción prestablecido para la función PALOMITAS, presione el botón PALOMITAS (POPCORN) dos veces. La pantalla muestra las palabras ENTER TIME (INGRESAR TIEMPO). Presione los botones del teclado numérico para ingresar minutos y segundos. Presione el botón INI-CIO/DETENER (START/STOP). El tiempo máximo que puede programarse es de 99 minutos con 99 segundos). Este nuevo tiempo de cocción queda programado como el tiempo por omisión para la función PALOMITAS hasta que usted lo modifique, experimente un apagón o desconecte el horno de microondas.

### Papas (POTATO)

Para cocinar papas de 110 g a 170 gramos:

- 1. Presione el botón PAPAS (POTATO) una sola vez.
- 2. Ingrese el número de papas presionando los botones numéricos del 1 al 4.
- 3. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

Para papas más grandes de 227 g a 284 g:

- Presione el botón PAPAS (POTATO) dos veces.
- 2. Ingrese el número de papas presionando los botones numéricos del 1 al 4.
- 3. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

#### **PIZZA**

Para recalentar una sola rebanada de pizza (140 g):

- 1. Presione el botón PIZZA una sola vez. La pantalla muestra "CODE" (CÓDIGO) y el tiempo de cocción.
- 2. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

Para calentar una pizza congelada completa (454 g):

- Presione el botón PIZZA dos veces. La pantalla muestra "CODE" (CÓDIGO) y el tiempo de cocción.
- 2. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

#### Bebidas (BEVERAGE)

Para tazas de 148 ml a 207 ml:

- 1. Presione el botón BEBIDAS (BEVERAGE) una sola vez.
- 2. Ingrese el número de tazas presionando los botones numéricos del 1 al 4.
- 3. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

Para tazas más grandes, de 266 ml a 325 ml:

- 1. Presione el botón BEBIDAS (BEVERAGE) dos veces.
- 2. Ingrese el número de tazas presionando los botones numéricos del 1 al 4.
- Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

### Cena congelada (FROZEN DINNER)

Para una o dos cenas congeladas de 200 g a 255 g:

- 1. Presione el botón CENA CONGELADA (FROZEN DINNER) una vez.
- 2. Presione el botón "1" para una cena o el botón "2" para 2 cenas.
- 3. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

Para una o dos cenas congeladas de 285 g a 340 g:

- 1. Presione el botón CENA CONGELADA (FROZEN DINNER) dos veces.
- 2. Presione el botón "1" para una cena o el botón "2" para 2 cenas.
- 3. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

### Recalentar (REHEAT)

- Presione una sola vez el botón RECALEN-TAR (REHEAT). La pantalla muestra la palabra "CODE" (CÓDIGO) y el tiempo de cocción.
- 2. Presione el botón INICIO/DETENER (START/STOP).

# Limpieza y cuidado

- Antes de limpiar el horno, apáguelo y desconecte la clavija del contacto eléctrico de pared.
- Mantenga el interior del horno limpio.
   Cuando las salpicaduras de alimentos o los líquidos derramados se adhieren a las paredes del horno, limpie con un trapo húmedo. Puede usarse un detergente suave si el horno está muy sucio. Evite el uso de aerosoles y otros limpiadores agresivos ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
- Las superficies exteriores deben limpiarse con un trapo húmedo. Para prevenir daños a las partes de operación dentro del horno, no debe permitirse que el agua entre por las ranuras de ventilación.
- Limpie ambas caras de la ventana usando un trapo húmedo para remover las salpicaduras o derrames.
- No permita que el panel de controles se moje. Límpielo con un trapo suave y húmedo. Cuando limpie el panel de controles, deje la puerta abierta para prevenir que el horno se encienda accidentalmente.
- Si el vapor se acumula dentro o alrededor del exterior de la puerta del horno, límpiela con un trapo suave. Esto puede ocurrir cuando el horno de microondas es operado bajo condiciones de humedad alta en cuyo caso, es normal.
- Ocasionalmente es necesario retirar la charola de vidrio para su limpieza. Lave la charola en agua tibia y jabonosa o en la lavavajillas.

- El anillo con ruedas y el piso del horno deben limpiarse regularmente para evitar un ruido excesivo. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo con ruedas puede lavarse usando agua jabonosa o en la lavavajillas. Cuando retire el anillo con ruedas del piso del horno para limpiarlo, asegúrese de reinstalarlo de manera correcta.
- Remueva olores del interior del horno combinando una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en un tazón hondo seguro para microondas. Caliente esta mezcla en el horno de microondas por 5 minutos. Limpie completamente y se seque con un trapo suave.
- Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, por favor consulte al centro de servicio para que ellos lo hagan.
- El horno debe limpiarse regularmente y deben removerse las acumulaciones de alimentos. El no mantener el horno limpio puede llevar al deterioro de la superficie lo que podría afectar adversamente la vida del aparato y además podría resultar en una situación riesgosa.
- No se deshaga de este aparato depositándolo en el bote de basura doméstica. Este aparato debe ser entregado en un sitio especializado para el deshecho de aparatos electrodomésticos.
- Cuando se usa la función ASAR (GRILL) por primera, podría producirse un poco de humo y olor. Esto es normal ya que el horno está fabricado con placas de acero recubiertas con aceite lubricante y un horno nuevo producirá vapores y olor generados por el aceite lubricante quemándose. Esto cesará después de un periodo de uso del horno

# Especificaciones de su horno de microondas

Tensión de alimentación o tensión nominal (Volts)	120 V ~
Frecuencia de operación o frecuencia nominal (Hertz)	60 Hz
Potencia asador (Watt)	1 050 W
Potencia de entrada microondas (Watt)	1450 W
Potencia de salida microondas (Watt)	1 000 W

El especialista en servicio de línea blanca



Tel. sin costo (dentro de México): 01.800.90.29.900 Internet: www.serviplus.com.mx Atención al distribuidor (dentro de México): 01.800.50.91.600



Servicio exclusivo para Argentina, Chile y Colombia

Argentina: (5411) 4489.8900

Chile: 600.364.3000 www.serviciomabe.cl

Dentro de Bogotá (571) 423.3177 Colombia: Fuera de Bogotá 01800.051.6223 www.serviciomabe.com.co

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

#### Antes de solicitar un servicio de garantía:

- 1. Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso v cuidados que menciona el instructivo.
- 2. Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la
- 3. Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
- 4. En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
- Contratos de extensión de garantía
- · Venta de refacciones originales

México, D.F. 01-55-5227-1000

# Monterrey

01-81-8369-7990

Guadalajara

01-33-3669-3125

Costa Rica

(506) 2277.2100

Ecuador 1800.73.7847

El Salvador (503) 2527.9301 (503) 2208.1786

Guatemala (502) 6685.6769 (502) 6685.6771

**Honduras** (504) 221.0034 (504) 221.1285

Nicaragua (505) 2249.7867 (505) 2249.6952 Panamá

(507) 261.3911 (507) 261.3397

Perú 080070630 Llamada gratuita a nivel nacional

Venezuela (0501) 737.8475

#### Centros de servicio México

• Acapulco Av. Costera Miguel Alemán #68 Fracc. Las Playas 39390 Acapulco, Guerrero (01.744) 482.9044, 45 y 46.

# • Aguascalientes Av. Aguascalientes #1119

Jardines de Bugambilias 20200 Aguascalientes, Ags. (01.449) 978.8870 y 8871

 Cancun
 Calle 12 Ote., Manzana 31 lote 14, Supermanzana 64 77500 Cancún, Quintana Roo (01.998) 880.0760, 0820 y 0965

#### • Cd. Juárez

Porfirio Díaz # 852 ExHipódromo 32330 Cd. Juárez. Chihuahua (01.656) 616.0418, 0453 y 0454

#### Cd. Victoria

José de Escando #1730 Zona Centro 89100 Cd. Victoria, Tamaulipas (01.834) 314.4830

Blvd. E. Zapata #1585 Pte. Fracc. Los Pinos 80120 Culiacán, Sinaloa (01.667) 717.0353, 0458 y 714.1366

• Chihuahua Av. de las Industrias # 3704 Nombre de Dios 31110 Chihuahua, Chihuahua (01.614) 413.7901, 7012 y 3693

• Guadalajara Calzada de las Palmas #130-C San Carlos 44460 Guadalajara, Jalisco (01.33) 3669.3125

Revolución #2125 entre Allende y B. Juárez Centro 23000 La Paz B.C. Sur (01.612) 125.9978

#### • León

Prolongación Juárez #2830-B, Plaza de Toros 37450 León, Guanajuato (01.477) 770-0003, 06 y 07

• Matamoros Porfirio Muñoz Ledo # 22 Magisterial Cebetis 87390 Matamoros, Tamaulipas (01.868) 817.6673 Fax: 817.6959

• Mérida Calle 22 #323 X 13 y 13a. Ampliación Cd. Industrial 97288 Mérida, Yucatán (01.999) 946.0275, 0916, 3090, 3428 y 3429

• México D.F. Prol. Ings. Militares #156 San Lorenzo Tlaltenango 11210 México, D.F. (01.55) 5227.1000

• Monterrey Carretera Miguel Alemán km 5 67130 Cd. Guadalupe, N.L. (01.81) 8369.7990

• Nuevo Laredo Guerrero # 2518 Local 3 Col. Juárez 88060 Nuevo Laredo, Tamaulipas (01.867) 714.9464

# • Piedras Negras Daniel Farías # 220 Nte.

26040 Piedras Negras, Coahuila (01.878) 783.2890 Buenavista

• **Puebla** Calle 24 Sur # 3532 (entre 35 y 37 Ote.) Col. Santa Mónica 72540 Puebla, Puebla (01.222) 264.3731, 3490 y 3596

• Querétaro Av. 5 de Febrero # 1325 Zona Industrial Renito Juárez 76120 Querétaro, Qro. (01.442) 211.4741, 4697 y 4731

• Reynosa Calle Dr. Puig # 406 entre Dr. Calderón y Dr. Glz. Col. Doctores 88690 Reynosa, Tamaulipas (01.899) 924.2254 y 924.6220

#### San Luis Potosí

Manzana 10, Eje 128 s.n. Zona Industrial del Potosí 78395 San Luis Potosí, S.L.P. (01.444) 826.5686

• Tampico Carranza # 502 Pte. Zona Centro 89400 Cd. Madero, Tamaulipas (01.833) 215.4067, 216.4666 y 216.2169

• Tijuana Calle 17 #217 Libertad Parte Alta 22300 Tijuana, B.C. (01.664) 682.8217 y 19

• Torreón Blvd. Torreón-Matamoros #6301 Ote. Gustavo Díaz Ordaz 27080 Torreón, Coahuila (01.871) 721.5010 y 5070

Paseo de Las Americas #400 esq. Av. Urano, Centro comercial Plaza Santa Ana Predio Collado Boticaria 94298 Boca del Río, Veracruz (01.229) 921.1872, 2253, 9931 y 9934

• Villahermosa Calle Carlos Green #119-C casi esq. con Av. Gregorio Méndez ATASTA 86100 Villahermosa, Tabasco (01.993) 354.7350, 7382, 7392 v 7397

### Póliza de garantía

Mabe, garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio Serviplus/Serviciomabe\*

- llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
- 2. Mabe, se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de Serviplus/Serviciomabe\* están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
- 3. Cuando nuestro técnico de Serviplus/Serviciomabe\* asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
- 4. El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio Serviplus/Serviciomabe\*.
- 5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
  Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.

  - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
    Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
- 6. Limitaciones de la garantía. Esta garantía no será válida:
   Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
  - Por la eliminación o modificación de los números de serie o la ruptura de cualquier sello que lleve el artefacto.
  - Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
    Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.

  - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente
  - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
    Rotura de piezas por mal manejo.
- Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.

a illimentación o sobrecargas por cabas de descargas electricas.
baños por uso de partes que no sean genuinas.
baños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.
Advertencia: Esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en el país en donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante y respetando las leyes de garantía del mismo. El cliente debe presentar la factura de compra para respaldar el origen de la misma. Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos por 5 años (aplica solamente para Colombia).

#### Para las lavadoras únicamente en Colombia

Línea	Aplica para todos los modelos de las marcas	Tiempo de garantía total. Cubre mano de obra y repuestos (años)	Tiempo de garantía adicional a componentes
Lavado	Mabe	1	Tina 10 años - canasta 10 años - motor 10 años
	Centrales	1	Tina 10 años - canasta 10 años - motor 10 años
	GE	1	Tina 10 años - canasta 10 años - motor 10 años
	IBG	1	Tina 10 años - canasta 10 años - motor 10 años
	Mabe y Centrales (lavadoras semiautomáticas)	1	NO APLICA

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR				
Producto:	M	arca:		
Modelo:		Serie:		
Fecha de venta:	Distribu	idor:		
Importado y comercializado	p por:			
México Mabe S.A. de C.V. Av. Prolongación Ingenieros Militares 156 Col. San Lorenzo Tlaltenango Del. Míguel Hidalgo México D.F. C.P. 11210 R.F.C.: MAB9112038R7	Colombia Mabe Colombia S.A. Carrera 21 No. 74-100 Parque industrial Alta Suiza Manizales - Caldas Tel:. (096) 878 3700 Colombia. U.A.P. #141 de la DIAN	Perú Mabe Perú S.A. Calle Los Gavilanes No. 375 San Isidro Lima - Perú CP. Lima 27 R.U.C. 20293670600		
Chile Mabe Chile Ltda. Av. Presidente Riesco Nro. 5711 Piso 14 Oficina 1403 Las Condes, Santiago, Chile	Ecuador Mabe Ecuador KM 14 ½ Via Daule Guayaquil – Ecuador RUC: 0991321020001	■ Venezuela Mabe Venezuela C.A. Av. Sanatorio del Avila, Urb. Boleita Norte, Edif. La Curacao, Piso 1 al 3, Caracas, zona postal 1060 RIF: J-00046480-4		

<sup>\*</sup>Exclusivo Serviciomabe Colombia

#### Información aplica a Argentina exclusivamente

#### Certificado de garantía

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa

La garantía quedará anulada si los defectos, faltas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión.

Caducará igualmente la validez de este certificado en los casos de culpa del adquiriente, intervención de personal extraño al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días a partir del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes le otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente.

Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos, debiendo previamente comunicarlo el Servicio al usuario. En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN INTERNACIONAL, S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km. de los mismos.

Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, caídas, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.

En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

#### RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

- Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos contra los registros de control de salida de la Empresa.
- Que los talones de la garantía sean completados con todos los datos solicitados, y el sello del comercio vendedor. Es de su interés exigirle al mismo que complete los datos que se solicitan en este certificado en el momento de la compra y guardarlo prolijamente, es único medio para gozar de esta garantía.
- 3. Antes de instalar y usar el aparato, leer cuidadosamente el manual de instrucciones, uso e instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
- 4. Conectar correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
- 5. Verificar que la tensión de línea corresponda a 220 V y 50 Hz.

#### **IMPORTANTE**

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
- 2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar, por tal motivo su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amaparado por esta garantía.
- 3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de la Capital Federal.

Identificación de la unidad		
Propietario:		
Lugar y fecha de compra:	Factura No.:	
Firma y sello de la casa vendedora:		
REGISTRO DEL CERTIFICADO DE	GARANTÍA	
Identificación de la unidad:		
Nombre del propietario:		
Calle:	No.:	
Localidad:	Código postal:	
Provincia:	Teléfono:	
No. factura:	Fecha de compra:	

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

1 AÑO

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA

- COMERCIAL MABE CHILE LTDA. garantiza al comprador que el artefacto vendido ha sido revisado y comprobado su funcionamiento bajo condiciones normales de uso doméstico.
- 2. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se obliga durante el término de un año contado a partir de la fecha de compra de¡ producto a reparar sin costo alguno las fallas causadas por defectos de los materiales, componentes o por defectos de fabricación.

Para hacer uso de esta garantía el cliente debe contar con la boleta, factura de compra o la guía de despacho respectiva.

Para solicitar servicio por parte de COMERCIAL MABE CHILE LTDA., el cliente debe contactar nuestro call center al número 376.8649 en la región metropolitana, al 600-364-3000 para el resto del país o en el si sitio Web www.serviciomabe.cl

Así mismo, COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se entiende autorizada para efectuar una revisión técnica del artefacto previa a la orden de reparación y/o sustitución del mismo. En todo caso el comprador conviene expresamente en que la sustitución del artefacto solo se procederá en caso de que, a pesar de la intervención técnica autorizada, el defecto sea de tal naturaleza que no sea factible su reparación, a juicio de COMERCIAL MABE CHILE LTDA.

- 3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA: Esta garantía no cubre los daños causados por mal trato, accidente, por transporte, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, por causas de las condiciones ambientales en que se instale o daños por uso inapropiado del artefacto como uso industrial o comercial en restaurantes, hoteles, moteles, lavanderías, hogares de acogida, casas de reposo, fábricas. Tampoco cubre averías causadas por el empleo de energía eléctrica diferente a la especificada, daños causados por fluctuaciones de voltaje o ciclaje, o por causas fuera del control de COMERCIAL MABE CHILE LTDA. como corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas, intervención técnica no autorizada, y en fin, cualquier otra causa semejante a las anteriores.
  - En el caso de incurrir en destapes de bomba de lavadora, corrección de instalaciones que afecten el funcionamiento correcto del producto hechas por personal ajeno a COMERCIAL MABE CHILE LTDA., deben ser pagadas por el consumidor final al servicio técnico asignado para atenderlo.
- 4. CANCELACION DE LA GARANTÍA: Este certificado quedará automáticamente cancelado por las siguientes causas:
  - a) Intervención técnica del artefacto por personas no autorizadas por COMERCIAL MABE CHILE LTDA., ya sea en la instalación o reparación de los productos que requieren ser intervenidos o abiertos para su correcto funcionamiento como son los equipos de Aire Acondicionado, Máquinas Lavadoras y Secadoras de uso comercial o Doméstico y cualquier producto comercializado por la compañía
  - b) Por eliminación o modificación de los números de serie o la rotura de cualquier sello que el artefacto lleva.
  - c) Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
  - d) Por el vencimiento del término de vigencia de la garantía.
- COMERCIAL MABE CHILE LTDA. no asumirá, ni autoriza asumir a su nombre otras obligaciones en relación con la venta de artefactos o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas en esté certificado.

#### **ADVERTENCIA**

Las visitas de nuestros técnicos por causas injustificadas, dan lugar al pago por parte del usuario del valor correspondiente al transporte y el tiempo del técnico.

Rogamos por lo tanto, antes de solicitar un servicio, comprobar todos los puntos acerca del funcionamiento indicados en el manual de instrucciones.



